

AD2066L IP MODEM 使用手册

适用机型:

型号	产品名称
AD2066L-G	GPRS IP MODEM
AD2066L-C	CDMA IP MODEM
AD2066L-W	WCDMA IP MODEM
AD2066L-E	EVDO IP MODEM
AD2066L-F	FDD-LTE IP MODEM
AD2066L-T	TDD-LTE IP MODEM
AD2066L-D	TDD/FDD-LTE IP MODEM
AD2066L-A	全网通 IP MODEM
AD2066L-GP	GPS+GPRS IP MODEM
AD2066L-CP	GPS+CDMA IP MODEM
AD2066L-WP	GPS+WCDMA IP MODEM
AD2066L-EP	GPS+EVDO IP MODEM
AD2066L-FP	GPS+FDD-LTE IP MODEM
AD2066L-TP	GPS+TDD-LTE IP MODEM
AD2066L-DP	GPS+TDD/FDD-LTE IP MODEM
AD2066L-AP	GPS+全网通 IP MODEM



爱 陆 通
ALOTCER

厦门爱陆通通信科技有限公司

热线: 400-808-5829

电话: 0592-6195619

传真: 0592-6195620

网址: www.alotcer.com

地址: 厦门市集美区杏北二路 146-148 号

热线: 400-808-5829

Tel: 0592-6195619

Fax: 0592-6195620

1 / 54

网址: www.alotcer.com

地址: 厦门市集美区杏北二路 146-148 号



目录

目录.....	3
第 1 章 产品简介.....	5
1.1 产品概述.....	5
1.2 产品特点.....	6
1.3 工作原理框图.....	7
1.4 产品规格.....	7
1.5 订购信息.....	10
第 2 章 产品安装.....	12
2.1 概述.....	12
2.2 装箱清单.....	12
2.3 安装与电缆连接.....	12
2.4 电源说明.....	18
2.5 指示灯说明.....	18
第 3 章 参数配置.....	20
3.1 硬件连接.....	20
3.2 参数配置方式.....	20
3.2.1 控制命令.....	21
3.2.2 配置命令.....	24
3.2.3 状态命令.....	26
3.3 快速配置.....	28
3.4 参数配置.....	29
3.4.1 中心配置.....	29
3.4.2 基本参数.....	32
3.4.3 保持连接.....	40
3.4.4 上下线激活.....	42

3.4.5 短信配置.....	44
3.4.6 IO 配置.....	45
3.4.7 定位配置.....	46
3.4.8 其他配置.....	51
3.5 工作状态切换.....	53
3.5.1 通信模式.....	53
3.5.2 升级模式.....	53
第 4 章 BOOT 操作命令.....	53
4.1 操作命令.....	53


第 1 章 产品简介

1.1 产品概述

AD2066L IP MODEM 是基于 2G/3G/4G 技术开发的物联网无线数据传输终端。产品采用高性能的工业级 32 位通信处理器和工业级无线模块，以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台，同时支持 RS232/RS485（或 RS422）接口，能直接与串口设备通信，实现数据透明传输；提供 2 路 I/O、2 路 RS232 串口通信，可实现数字量输入输出、模拟量输入、OC 输入输出等功能。产品采用低功耗设计，休眠状态下电流<8mA（@12VDC），智能休眠控制，休眠状态下仍保持中心连接，确保传输稳定，数据不丢失，满足工业现场通信的需求。

AD2066L IP MODEM 支持中国移动、中国联通、中国电信三大运营商的 2G（GPRS/CDMA）、3G（WCDMA/HUUPA/HSPA+/CDMA 2000 1x EVDO）、4G（FDD-LTE/TDD-LTE）网络，支持 GPS、北斗功能（可选），为用户提供便捷的无线广域网通信服务。

该产品已广泛应用于物联网产业链中的 M2M 行业，如电力、交通、邮政、热力、路灯、油田、金融、快递、传媒、POS 自助终端、智能建筑、消防、环境保护、气象、农林、水利、石化等领域。

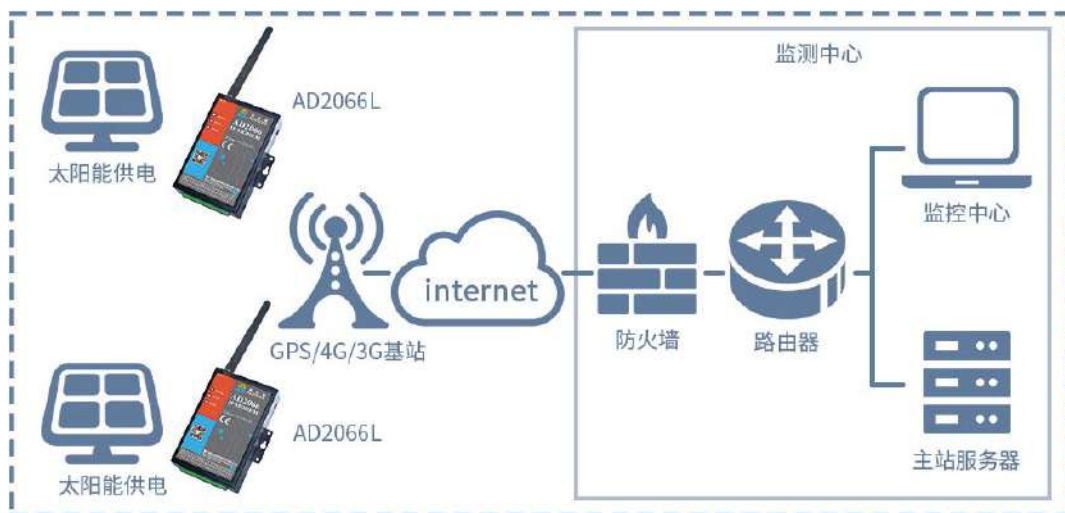


IP MODEM 应用拓扑图

1.2 产品特点

项目	内容
工业化设计	采用高性能工业级无线模块
	采用高性能工业级 32 位通信处理器
	低功耗设计，支持多种休眠和触发上线模式
	采用金属外壳，保护等级 IP30
	宽电源输入（DC 5~35V）
高可靠性设计	WDT 看门狗设计，保证系统稳定
	采用完备的防掉线机制，保证数据终端永远在线
	RS232/RS485（RS422）接口内置 15KV ESD 保护
	SIM/UIM 卡接口内置 15KV ESD 保护
	电源接口内置反相保护和过流、过压保护
	天线接口防雷保护（可选）
标准易用	采用工业端子接口，特别适合于工业现场应用
	提供标准 RS232/RS485（RS422）接口，可直接连接串口设备
	2 路 RS232 串口
	支持 TTL 电平串口（可选）
	智能型数据终端，上电即可进入数据传输状态
	使用方便，灵活，多种工作模式选择
	方便的系统配置和维护接口
强大安全	支持 TCP server 功能，可同时支持 4 个 TCP 连接
	支持双数据中心备份传输及多数据中心同步传输（5 个数据中心）
	支持多种上下线触发模式，包括短信、电话振铃、串口数据触发上下线模式
	提供 2 路 I/O，可实现 2 路数字量输入输出；兼容 2 路模拟量输入、2

	路 OC 输入、2 路 OC 输出（单路最大驱动电流 20mA）
	支持根据域名和 IP 地址访问中心
	内嵌标准的 TCP/IP 协议栈，支持透明数据传输
	支持 APN/VPDN

1.3 工作原理框图

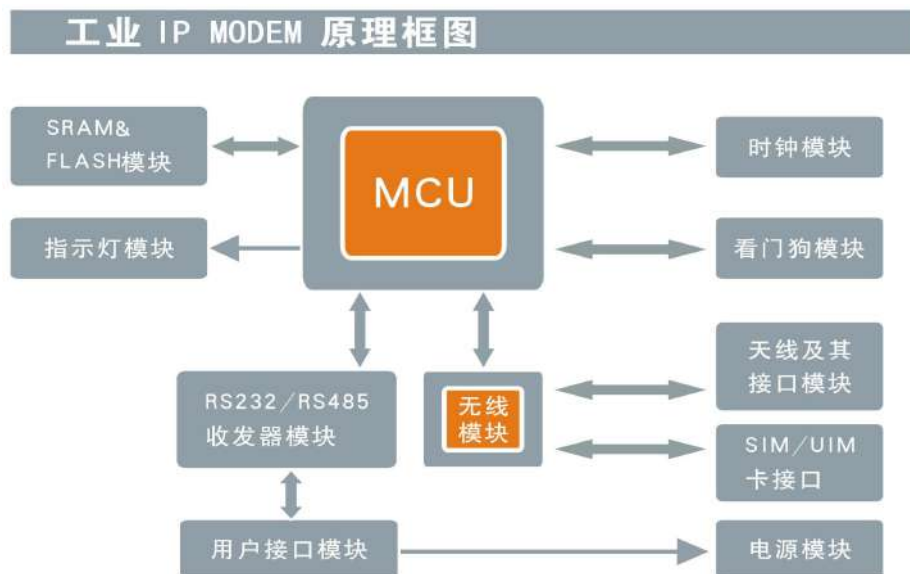

1.4 产品规格

项目		内容
CPU 系统	CPU	工业级 32 位通信处理器
	FLASH	4MB
	SDRAM	256KB（可扩展至 1MB）
接口类型	串口	2 个 RS232 和 1 个 RS485（或 RS422）接口，内置 15KV ESD 保护，串口参数如下： 数据位：5、6、7、8 位 停止位：1、1.5（可选）、2 位

		校验：无校验、偶校验、奇校验、SPACE 及 MARK 校验 串口速率：1200~256000bits/s
	天线接口	蜂窝天线：标准 SMA 阴头天线接口，特性阻抗 50 欧 GPS 天线（可选）：标准 SMA 阴头天线接口，特性阻抗 50 欧
	SIM/UIM 卡接口	标准的抽屉式用户卡接口，支持 1.8V/3V SIM/UIM 卡，内置 15KV ESD 保护
	电源接口	端子接口，内置电源反相保护和过压保护
	指示灯	具有 “PWR”、“RUN”、“Online”、“GPS”（可选）等指示灯
网络参数	无线网络	GSM/GPRS/EDGE：850/900/1800/1900MHz CDMA：800/1900MHz WCDMA/HSUPA/HSPA+：850/900/1900/2100MHz CDMA2000 1x/ EVDO Rev. A：800/1900MHz TD-SCDMA：1880-1920/2010-2025MHz (A/F) TDD-LTE：Band 38/39/40/41 和 Band 61/61（专网） FDD-LTE：Band 1/2/3/4/5/7/8/13/17/20/25/28
	PPP 协议	支持点对点拨号协议
	PPP 层心跳	维护与运营商的网络链接，防止被强制休眠，保证拨号链接的稳定性
	网络认证	支持 CHAP/PAP 认证
	TCP 层心跳	在 TCP 层实现对应用服务器的连接侦测
GPS 参数 (可选)	接收机类型	50 通道 GPS L1 (1575.42MHz) C/A 码 支持 WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN

		兼容 GALILEO
	最大更新速率	4 Hz
	精确度	定位: 2.5m CPE SBAS: 2.0m CPE
	捕获	冷启动: 29S 温启动: 29S 辅助启动: <1S 热启动: <1S
	灵敏度	跟踪: -160dBm 重新捕获: -160dBm 冷启动: -144dBm
	授时精度	RMS: 30ns 99%: <60ns 颗粒度: 21ns
	时间脉冲	可以配置, 0.25 至 1000Hz
北斗参数 (可选)	接收机类型	BDS B1 (1561 MHz) 支持 BDS B1/GPS L1/GLONASS L1 频点 支持以下六种工作模式, 并可通过命令相互切换: 1) 单 BDS B1 工作模式 2) 单 GPS L1 工作模式 3) 单 GLONASS L1 工作模式 4) BDS B1/GPS L1 双模工作模式 (默认模式) 5) GLONASS L1/BDS B1 双模工作模式 6) GLONASS L1/GPS L1 双模工作模式
	定位精度 (开阔地)	水平: <3m 高程: <4.5m
	测速精度	<0.1m/s

	首次定位时间	冷启动: <28s 热启动: 1s 重捕获: 1s
	灵敏度	捕获: -147dBm 跟踪: -163dBm
供电参数	标准电源	DC 12V/0.5A
	供电范围	DC 5~35V
	通信电流	<100mA (@12VDC)
	休眠电流(在线)	<8mA (@12VDC)
机械参数	外形尺寸	91x59x23mm (不包含配件)
	重量	175g
环境参数	工作温度	-35~+75°C (-31~+167°F)
	储存温度	-40~+85°C (-40~+185°F)
	相对湿度	95%(无凝结)

1.5 订购信息

产品型号	版本号	
	网络编号	功能扩展
AD2066L	-G: GPRS -C: CDMA -W: WCDMA -E: EVDO -F: FDD-LTE -T: TDD-LTE -D: TDD/FDD-LTE -A: 全网通	P: GPS 功能 B: 北斗功能

热线: 400-808-5829

Tel: 0592-6195619

Fax: 0592-6195620

10 / 54

 网址: www.alotcer.com

地址: 厦门市集美区杏北二路 146-148 号

举例	AD2066L-CP: AD2066L CDMA IP MODEM, 支持中国电信 CDMA 网络, 支持 GPS 功能。
----	---

第 2 章 产品安装

2.1 概述

IP MODEM 必须正确安装方可达到设计的功能，通常设备的安装必须在本公司认可合格的工程师指导下进行。

注意事项：

请不要带电安装 IP MODEM。

2.2 装箱清单

当您开箱时请保管好包装材料，以便日后需要转运时使用。清单如下：

物料类型	数量	备注
IP MODEM 主机	1 台	标配
接线端子	1 个	标配
无线蜂窝天线（SMA 阳头）	1 根	标配
配套电源	1 个	标配
端子 RS232 串口线	1 条	标配
产品保修卡	1 份	标配
产品合格证	1 份	标配
使用说明书光盘	1 张	选配
端子 RS485 串口线	1 条	选配
GPS 天线（SMA 阳头）	1 根	选配

2.3 安装与电缆连接

外形尺寸（两边固定片不可拆卸）：（单位:mm）

热线：400-808-5829


Tel: 0592-6195619

Fax: 0592-6195620

12 / 54

网址：www.alotcer.com

地址：厦门市集美区杏北二路 146-148 号

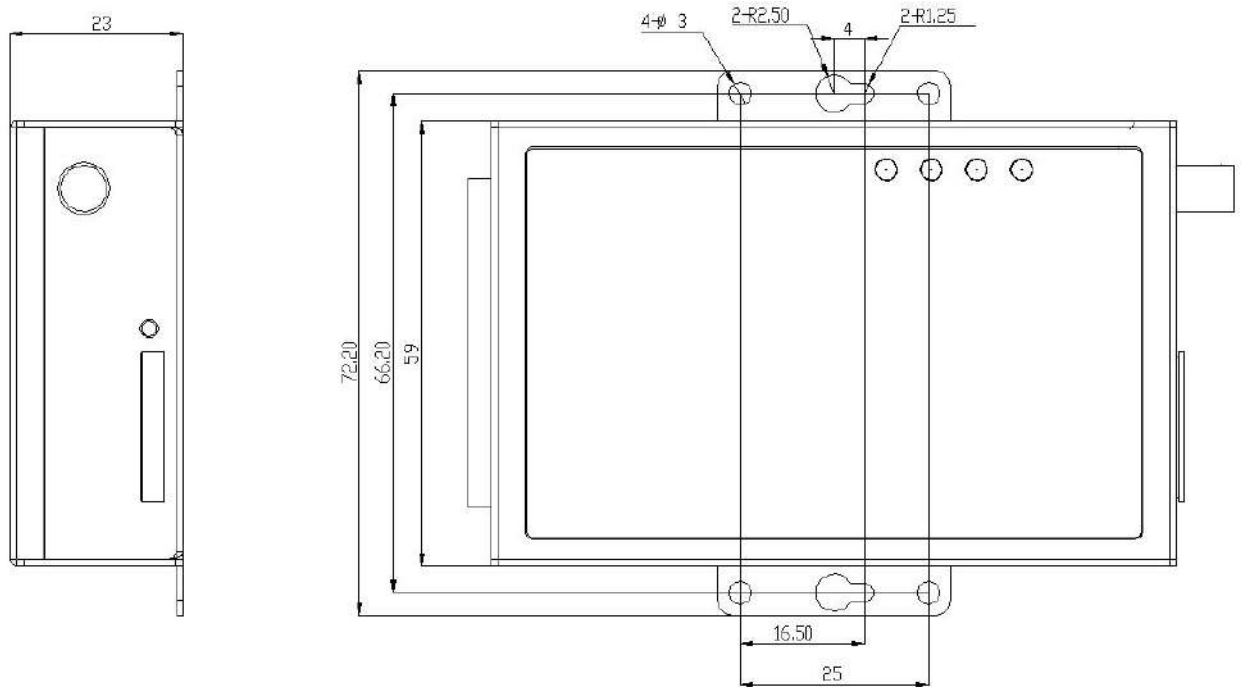

天线安装:



蜂窝天线 (标配)



GPS 天线 (选配)

IP MODEM 蜂窝天线接口为 SMA 阴头插座 (标识为 “ANT”)。将配套天线的 SMA 阳头旋到 IP MODEM 天线接口上, 并确保旋紧, 以免影响信号质量。

GPS 天线 (选配) 接口为 SMA 阴头插座 (标识为 “GPS”), 将配套的 GPS 天线的 SMA 阳

头旋到该天线接口上，并确保旋紧，以免影响信号质量。

注意：无线蜂窝天线、和 GPS 天线不能接反，否则设备无法工作。

SIM/UIM 卡安装：



SIM/UIM 卡安装

安装或取出 SIM 卡时，先用尖状物插入 SIM 卡座右侧小圆点，SIM 卡套即可弹出。安装 SIM 卡时，先将 SIM 卡放入卡套，并确保 SIM 卡的金属接触面朝外，再将 SIM 卡套插入抽屉中，并确保插到位。

端子接口信号定义说明：

编号	名称	默认功能	扩展功能
1	PWR	电源输入正极	无
2	PG	电源地	无
3	RX1	IP MODEM RS232 数据接收 1	无
4	TX1	IP MODEM RS232 数据发送 1	无
5	GND	系统地	无
6	A	IP MODEM RS485 通讯接口正极	RS232 DSR/RS422 R+
7	B	IP MODEM RS485 通讯接口负极	RS232 RTS/RS422 R-
8	GND	系统地	GPIO，可检测干节点信号和 3.3V 开关量信号，可输出 3.3V 开关量信号/ADC，模拟量采集
9	RX2	IP MODEM RS232 数据接收 2	RS422 T-/TTL 串口接收

			/GPIO，可检测干节点信号和 3.3V 开关量信号，可输出 3.3V 开关量信号/OC 输入
10	TX2	IP MODEM RS232 数据发送 2	RS422 T+/TTL 串口发送 /GPIO，可检测干节点信号和 3.3V 开关量信号，可输出 3.3V 开关量信号/OC 输入
11	IO1	GPIO（可检测干节点信号和 3.3V 开关量信号，可输出 3.3V 开关量信号）	GPIO（可检测干节点信号和 3.3V 开关量信号）/模拟量采集（0-5VDC）/OC 输出（最大驱动电流 20mA）/ADC，0-20mA 模拟量采集
12	IO2	ADC，0-20mA 模拟量采集	GPIO（可检测干节点信号和 3.3V 开关量信号，可输出 3.3V 开关量信号）/模拟量采集（0-5VDC）/OC 输出（最大驱动电流 20mA）

安装电缆：



RS232 串口线（标配）



RS485 串口线（选配）

热线：400-808-5829

Tel: 0592-6195619

Fax: 0592-6195620

15 / 54

网址：www.alotcer.com

地址：厦门市集美区杏北二路 146-148 号

IP MODEM 数据接口采用工业级端子接口。建议使用的电源线材和数据线材为 28-16AWG。标配电源和数据线说明如下：

电源（输出 12VDC/0.5A）：

线材颜色	电源极性
黑白相间	正极
黑色	负极


RS232 线（一端为 DB9 母头）：

线材颜色	对应 DB9 母头管脚
蓝色	2
棕色	3
黑色	5

RS485 线（可选）：

线材颜色	信号定义
红色	RS485 正极（A）
黑色	RS485 负极（B）

IP MODEM 电缆连接线序如下图。

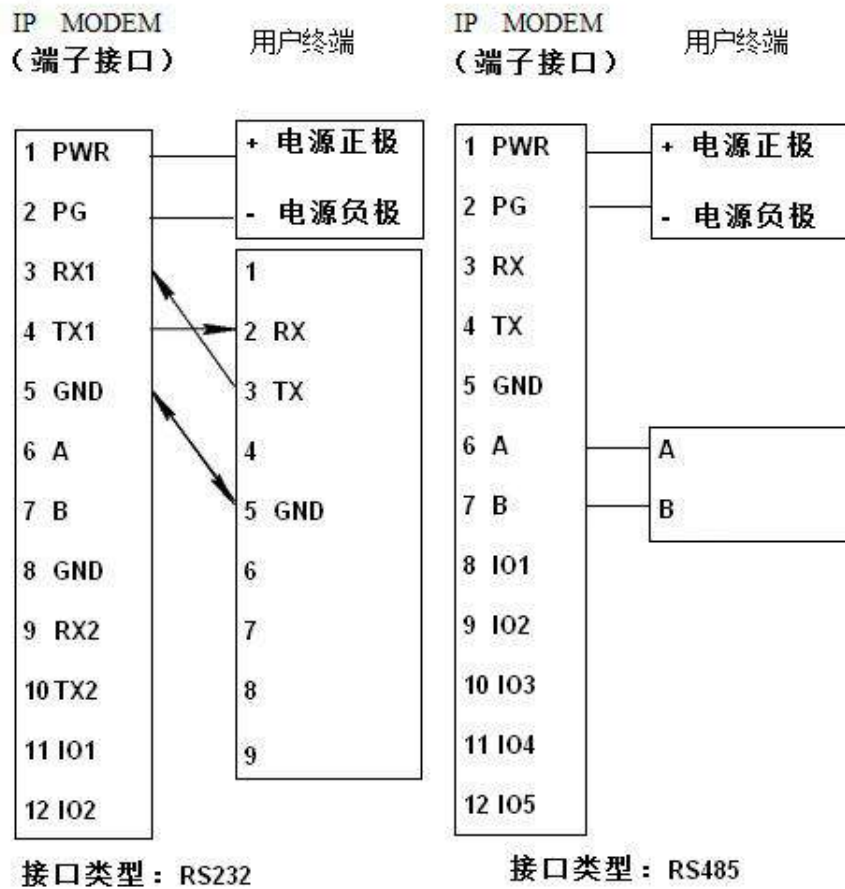

2.4 电源说明



电源适配器（标配）

IP MODEM 通常应用于复杂的外部环境。为了适应复杂的应用环境，提高系统的工作稳定性，IP MODEM 采用了先进的电源技术。用户可采用标准配置的 12VDC/0.5A 电源适配器给 IP MODEM 供电，也可以直接用直流 5~35VDC 电源给 IP MODEM 供电。当用户采用外加电源给 IP MODEM 供电时，必须保证电源的稳定性（纹波小于 300mV，并确保瞬间电压不超过 35V），并保证电源功率大于 4W 以上。

推荐使用标配的 12VDC/0.5A 电源。

2.5 指示灯说明

IP MODEM 提供“Power”、“RUN”、“Online”、“GPS”（选配）指示灯。指示状态如下：

指示灯	状态	说明
Power	灭	设备未上电
	亮	设备电源正常

RUN	灭/长亮	系统运行不正常
	闪烁	系统正常运行
Online	灭	IP MODEM 不在线
	亮	IP MODEM 在线
GPS	灭	未接收到有效的 GPS 信号
	亮	接收到有效的 GPS 信号

第 3 章 参数配置

3.1 硬件连接

在对数传终端进行配置前，需要通过标配的 RS232 串口线或通过 RS232-485 转换器把数传终端和 PC 连接起来，如下图：



3.2 参数配置方式

数传终端的参数配置方式有两种：

通过配套的配置软件：所有的配置都通过软件界面的相应条目进行配置，这种配置方式适合于用户方便使用 PC 机进行配置的情况。

通过对应的 AT 命令的方式进行配置（以下简称 AT 命令）：在这种配置方式下，用户只需要有串口通信的程序就可以配置数传终端的所有的参数，比如 WINDOWS 下的超级终端，LINUX 下的 minicom,putty 等，或者直接由用户的单片机系统对设备进行配置。

每条 AT 命令都应以回车换行符做为结束。命令分为配置命令、控制命令、状态命令三大类。命令的返回值有以下几类：

OK	命令配置成功
ERROR	命令配置失败
UNMATCH	没有匹配的项

UNSUPPORT	不支持该命令
LEN OVERFLOW	配置值的长度超过最大范围
OUTOFF RANGE	配置的数值不在规定范围
UNKNOWN	未知的指令

3.2.1 控制命令

控制命令：用于用户对设备进行一些操作。

控制命令查询指令：用户可通过 AT+SHOWCOMMAND 指令来查看当前设备有哪些操作指令。

下列显示的就是用户可进行操作的一些关键字：

SHOWCONFIG	（显示所有配置）
SHOWCOMMAND	（显示可操作的控制关键字）
STATUS	（获取系统状态）
COMMIT	（保存配置）
DEFAULT	（恢复出厂设置）
REBOOT	（冷启动）
HBOOT	（热启动）
SYS TIME	（获取系统时间）
...	

备注：未列出的控制关键字用...表示。

控制指令的 AT 命令为：

AT+XXX XXX 代表要操作指令的关键字，例如要显示所有配置，则指令为 AT+SHOWCONFIG

备注：该 AT 命令格式为基本控制命令操作格式，以下是控制命令的详细介绍与操作：

3.2.1.1 查看所有配置

显示当前所有配置：能够显示设备一共有多少配置项可进行配置。

AT+SHOWCONFIG

3.2.1.2 可用控制命令

显示当前有多少控制命令可用：显示设备一共有哪些控制命令可进行操作。

```
AT+SHOWCOMMAND
```

3.2.1.3 保存配置

保存配置：当设置完配置后，该条指令用于保存配置。

```
AT+COMMIT
```

3.2.1.4 恢复出厂设置

恢复出厂设置：能够将设备的配置恢复到出厂时的配置。

```
AT+DEFAULT
```

3.2.1.5 设备重启

冷启动：重新上电重启 DTU 设备，重新检测硬件。

```
AT+REBOOT
```

3.2.1.6 系统时间

查看系统时间：查看时间。

```
AT+SYSTIME 或者 AT+SYSTIME=?
```

配置系统时间：如果需要更改 DTU 的系统时间可通过该条指令来进行配置。

```
AT+SYSTIME=xxxx 其中 xxx 为要设定的时间，时间格式为 aaaabbccddeeff
```

aaaa 代表年，bb 代表月，cc 代表日，dd 代表时，ee 代表分，ff 代表秒。

例如要配置系统时间为 2019/2/23/9/9/5

```
AT+SYSTIME=20190223090905
```

3.2.1.7 设备上下线

设备上下线：能够手动的控制设备上下线。

AT+DIALOP=? 查询该控制命令的可进行操作。

0: OFF 手动下线

1: ON 手动上线

AT+DIALOP=1 手动上线

AT+DIALOP=0 手动下线

3.2.1.8 查看串口

查看当前操作串口：

AT+CMDIFX

DATA 当前接口为数据口

3.2.1.9 GSM 命令

输入 GSM 命令查看相关 GSM 状态：

AT+MOGSM=AT+CSQ 查看系统的 GSM 状态

3.2.1.10 发送短信

发送短信：

AT+MOSMS=18912345678>TEXT

(TEXT) 需要加\n, 向电话号码 18912345678 发字符串短信 TEXT

AT+MOSMS=18359199264:1234

(0x12 0x34) 向电话号码 18912345678 发送 16 进制类型的数据 (0x12 0x34)

3.2.1.11 查看 NTRIP 源列表

当前支持的源列表信息:

AT+GPSNTRIPSRC

查看 NTRIP CASTER 支持的挂载点信息

3.2.2 配置命令

查看当前配置: 用户可通过指令来查看指定配置的当前配置信息以及配置列表，通用的 AT 命令为:

AT+XXX=? XXX 代表所要查看的配置，该 AT 指令的返回的内容有三种类型，以下将具体描述三种返回值的具体内容:

类型一:

```
AT+NETPRO1=?  
  
0      NONE  
  
1      TCP  
  
2      UDP  
  
3      APRO  
  
-> 4    HPTCP  
  
5      HPUDP  
  
OK
```

备注: 输出的结果为该配置的配置信息和可配置列表，右边的关键字与左边的序列号是一一对应的，如 0 对应 none, 1 对应 TCP, 以此类推。箭头指向的配置信息即为所要查询配置的当前配置信息。当要配置该种类型的配置时，配置内容既可以填右边的关键字，也可以填关键字所对应的序列号。

类型二:

```
AT+CTRLGAP=?  
  
20 <20 - 10000>  
  
OK
```

备注: 输出的结果为配置当前的配置信息以及它可配置的大小范围，<>中的即为可配置的范围，超过该范围的配置都为无效。

类型三：

```
AT+NETADDR1=?  
  
server.alotcer.com <32>  
  
OK
```

备注：输出的结果为当前的配置信息，以及它可配置的 ASCALL 码的长度，<>中的即为可配置 ASCALL 码的长度，本例子中为 32，即如果配置信息的长度超过该长度，则配置无效

配置当前配置：用户可通过指令来配置当前配置的配置信息。用户在进行配置时可以先通过查看当前配置的 AT 指令来确定该配置属于哪种配置类型，然后根据不同的类型来做相应的配置，以下列出了 3 种通用的 AT 命令：

类型一：

```
AT+XXX=abcd      XXX 代表所要配置的配置,abcd 代表所要配置的具体值  
AT+XXX=x         XXX 代表所要配置的配置,x 代表所要配置的具体值所对应的序号。
```

例如要配置中心一的协议类型为 TCP 类型，则 AT 命令为：

```
AT+NETPRO1=TCP    直接配置  
  
或  
  
AT+NETPRO1=1      用 TCP 所对应的序号。
```

类型二：

```
AT+XXX=x         XXX 代表所要配置的配置,x 代表所要配置的具体数值
```

例如要配置串口一的数据帧长度为 100 则 AT 命令为：

```
AT+CTRLGAP=100
```

类型三：

```
AT+XXX=abcdefg   XXX 代表所要配置的配置,abcdefg 代表所要配置的具体内容 ASCALL
```

例如要配置中心一的 IP 地址为 192.168.1.1 则 AT 命令为：

```
AT+NETADDR1=192.168.1.1
```

备注：该章节只是举些例子进行说明，详细的配置命令请查看参数配置章节。

3.2.3 状态命令

查询状态命令指令：用户可通过指令 `AT+STATUS=?` 来查看当前设备有哪些状态可进行查询。

下列显示的就是用户可查询状态的一些关键字：

SERIAL (串口信息)

MOD (模块信息)

NETWORK (网络情况)

PMA (设备功耗情况)

VERSION (设备版本信息)

SYSTEM (设备系统信息)

PPP (PPP 模块)

状态查询指令的 AT 命令为：

`AT+STATUS=XXX` 代表要查询状态指令的关键字，例如要查询设备模块信息，则指令为 `AT+STATUS=mod`

查询所有信息：能够查询设备的所有信息,下面详细介绍了每条信息的内容：

返回信息	解释说明
-----SERIAL	串口信息
(C)IRQ rcv 26, max 3, drop 0	CTRL 中断
(C)THD rcv 26, cur 15/0, drop 0, net 0	CTRL 线程
(D)IRQ rcv 0, max 0, drop 0	DATA 中断
(D)THD rcv 0, cur 0/0, drop 0, net 0	DATA 线程
-----MOD	模块信息
MO: Q20(Low) [IMEI:868704047246101]	模块型号, IMEI 信息
SIM: READY [ICCID:89860317245925529596]	SIM 卡状态 SIM 卡 ICCID 号码
Signal: 31(5)	信号值
Regnet: SRLTE	注册网络
Cops: Telecom	运营商
Dialop: ON, IDLE(7)	拨号
Count AT: 537,537,0; Dial: 537,537,0	统计

热线: 400-808-5829

Tel: 0592-6195619

Fax: 0592-6195620

26 / 54

网址: www.alotcer.com

地址:厦门市集美区杏北二路 146-148 号

-----NETWORK	网络信息
Task: 2	网络运行状态
Up: 2065-03-30 05:09:16 (261)	网络上线时间
Ip: 10.215.182.216/255.255.255.0	拨号获取到的 IP 地址
Dns: 218.85.152.99 218.85.157.99	拨号获取到的 DNS 地址
Link: Main	当前连接的中心
(1) 1 TCP 10.215.182.216:10432 -> 61.154.228.119:45421 REGED	拨号获取到的本端 IP 地址，端口号
	对端 IP 地址，对端端口号 中心连接情况
-----PMA	设备功耗模式情况
SYS Power low	设备功耗模式
-----VERSION	设备版本信息
PD: AD2066L-A	设备型号
SN:	
BOOT: v1485390682	BOOT 版本信息
MAIN: ALT-STD 5 (0222165155)	主程序版本信息
-----SYSTEM	系统内部信息
Cr: 2065-03-29 21:58:17	
On: 2065-03-29 21:57:22 (55)	
32 OSUsed OSFree	
5 217 295 -1	
8 465 46 -1	
9 42 85 -1	
10 301 211 0	
11 351 161 0	
12 353 159 0	
13 16 496 -1	
14 23 105 0	
Event 0/0	

热线: 400-808-5829

Tel: 0592-6195619

Fax: 0592-6195620

```

QSQ      0/0
MEM      0/0

-----PPP

SIO read/call: 2/1
SIO write/call: 2/0

-----

OK

```

3.3 快速配置



The screenshot shows the '快速配置' (Quick Configuration) window with the '基本' (Basic) tab selected. The configuration is divided into several sections:

- 基本配置 (Basic Configuration):**
 - 串口一 (Serial Port 1):** Baud rate: 115200, Data bits: 8, Parity: ODD, Stop bits: 1, Flow control: NONE.
 - 串口二 (Serial Port 2):** Baud rate: 56000, Data bits: 8, Parity: ODD, Stop bits: 1, Flow control: NONE.
 - 设备ID号 (Device ID):** 01234567890 (8位).
 - 设备SIM号 (Device SIM):** (11位).
- 服务器配置 (Server Configuration):**

	地址 (Address)	端口 (Port)	协议类型 (Protocol Type)
中心一 (Center 1)	server.alotcer.com	28081	TCP
备份中心 (Backup Center)	server.alotcer.com	0	NONE
- 时间配置 (Time Configuration):**
 - ☐ 手动配置 (Manual Configuration).
 - 系统时间 (System Time): 2019/ 2/22 15:31:47.
 - 设置 (Set) button.

串口波特率: 设置串口波特率和下接终端设备参数一致;

串口扩展配置: 设置扩展配置和下接终端设备参数一致;

设备ID号: 每台设备需要设置唯一ID后来区分和识别;

设备SIM号: 插入设备的SIM卡号码, 此项可以不设保持默认, 不影响实际使用;

时间配置: 更新设备RTC时间;

测试条件: 首先要知道数据中心的IP地址, 直接在百度上搜索“IP地址查询”即可,

热线: 400-808-5829

Tel: 0592-6195619

Fax: 0592-6195620

然后要在确定中心 DEMO 软件的监听端口例如 9100，此时需在中心路由上做端口映射将 9100 端口指向测试电脑的内网 IP 地址，最后准备一个串口调试助手小软件进行数据收发。

3.4 参数配置

3.4.1 中心配置

设备具有 5 个中心，其中主中心对应的为中心一，备份中心对应的是中心二。

3.4.1.1 工作模式

主备单独在线模式：当数传终端上线以后，首先去连接主中心（中心一），如果连接成功数传终端将和主中心进行数据通信，否则数传终端会尝试连接副中心（中心二）进行数据通信，如果没有副中心的话，副中心可不填。

主备返回主中心模式：当数传终端上线以后，首先去连接主中心（中心一），如果连接成功数传终端将和主中心进行数据通信，否则数传终端会尝试连接副中心（中心二）进行数据通信，在连上副中心后，设备仍会去连接主中心，一旦连接上主中心（中心一），设备会自动将连接从备份中心（中心二）切换到主中心（中心一）进行数据通信。

多中心的模式：数传终端最多可以支持到同时和 5 个中心进行数据通信，在这种模式下，数传终端上线后会尝试与配置的多个数据中心建立连接，并进行数据通信。

配置中心工作模式的 AT 命令为：

AT+NETMODE=xxx xxx 为工作模式，或工作模式所对应的序列号

- 0 MulCenter 多中心模式，
- 1 MBallon 主备返回主中心模式
- 2 MBSigon 主备单独在线模式

例如要配置中心工作模式为多中心模式：

AT+NETMODE=MulCenter

或

AT+NETMODE=0

3.4.1.2 中心协议

数传终端工作模式: 针对不同的客户需求数传终端的每个中心都可以分别配置成多种协议模式,下面列出了所有协议模式:

NONE: 没有协议

TCP: 数据通信采用 TCP 协议。

UDP: 数据通信采用 UDP 协议。

APRO: 协议数据包带协议封装, 有具体的读取发送格式。具体的协议格式说明请参考 ROUTER-DTU 协议说明文档。

HPTCP: TCP 协议数据包带协议封装, 有具体的读取发送格式, 具体的协议格式说明请参考 ROUTER-DTU 协议说明文档。

HPUDP: UDP 协议数据包带协议封装, 有具体的读取发送格式, 具体的协议格式说明请参考 ROUTER-DTU 协议说明文档。

配置中心协议类型的 AT 命令为:

AT+NETPROn=xxxx n 为 1~5, 分别对应中心 1~5。 xxxx 为上面列出的各种数传终端协议模式, 或者协议模式关键字所对应的序列号。

例如配置中心一的协议类型为 TCP:

AT+NETPRO1=TCP

或

AT+NETPRO1=1

3.4.1.3 服务器

中心地址: 中心服务器的 IP 地址或者域名。

配置中心地址的 AT 命令为:

AT+NETADDRn=xxx n 为 1~5, 分别对应设备的五个中心, xxx 为主中心的域名或者 IP 地址

源端口: 可以配置固定的源端口号。

配置源端口号的 AT 命令为:

热线: 400-808-5829

Tel: 0592-6195619

Fax: 0592-6195620

30 / 54

网址: www.alotcer.com

地址: 厦门市集美区杏北二路 146-148 号

AT+NETOURPORTn=xxx n 为 1~5，分别对应设备的五个中心，xxx 为源端口号

备注：源端口号设置为 0 则代表源端口号是随机的。

目的端口：中心服务器目的端口号，建议设置在 1024 以上。

配置目的端口号的 AT 命令为：

AT+NETPORTn=xxx n 为 1~5，分别对应设备的五个中心，xxx 为目的端口号

例如要配置中心三的 ip 为 166.111.8.238，端口号为 5001，则 AT 命令为：

```
AT+NETADDR3=166.111.8.238
```

```
AT+NETPORT3=5001
```

3.4.1.4 注册包/心跳包

自定义注册包：每个中心都有各自对应的注册包，用于配置自定义的注册包也可以为空（表示不发送注册包），注册包也可使用二进制形式。

配置中心自定义注册包的 AT 命令为：

AT+NETREGPKTn=xxx n 为 1~5 分别对应中心 1~5 xxx：用户自定义的注册包。二进制以 ‘-’ 开头。

例如要配置中心一的自定义注册包为 abcdef：

```
AT+NETREGPKT1=abcdef
```

例如要配置中心一的自定义注册包为 0x12,0x34,0x56

```
AT+NETREGPKT1=-123456
```

自定义心跳包：每个中心都有各自对应的心跳包，用于配置自定义的心跳包也可以为空（表示不发送心跳包），心跳包也可以使用二进制形式输入。

配置中心自定义心跳包的 AT 命令为：

AT+NETHEARTPKTn=xxx n 为 1~5 分别对应中心 1~5 xxx：用户自定义的心跳包。二进制以 ‘-’ 开头。

例如要配置中心一的自定义心跳包为 abcdef：

```
AT+NETHEARTPKT1=abcdef
```

例如要配置中心一的自定义心跳包为 0xab,0x12,0x34：

```
AT+NETHEARTPKT1=-ab1234
```

3.4.1.5 域名解析(DNS)

域名服务器：当数据服务中心采用域名的时候，需要 DNS 服务器来解析域名对应的 IP 地址。域名服务器有两个，分别对应 DNS1 和 DNS2。设备会使用优先使用 DNS1 来解析中心域名对应的 IP 地址，如果 DNS1 解析失败则会用 DNS2 来解析中心域名对应的 IP 地址。

配置中心域名一的 AT 命令为：

```
AT+DNS1=aaa.bbb.ccc.ddd    aaa.bbb.ccc.ddd 为 DNS 服务器的 IP 地址  
(必须是 IP 地址)。
```

配置中心域名二的 AT 命令为：

```
AT+DNS2=aaa.bbb.ccc.ddd    aaa.bbb.ccc.ddd 为备份 DNS 服务器的 IP 地址  
(必须是 IP 地址)。
```

3.4.2 基本参数

3.4.2.1 拨号配置

无线网络 APN： 无线网络接入点。

配置无线网络 APN 对应的 AT 命令为：

```
AT+PPAPN=xxxxx            xxxxx: 实际的 APN 接入点
```

APN 用户名： 无线网络鉴权的用户名。

配置 APN 用户名对应的 AT 命令为：

```
AT+PPUSER=xxxxx           xxxxx: 实际的 APN 用户名
```

APN 密码： 无线网络鉴权的密码。

配置 APN 密码对应的 AT 命令为：

```
AT+PPPPASSWORD=xxxxx      xxxxx: 实际的 APN 密码
```

APN 拨号中心号码： 无线网络呼叫中心号码。

配置 APN 拨号中心号码对应的 AT 命令为：

```
AT+PPPN=xxxxx             xxxxx: 实际的呼叫中心号码
```


SIM PIN 码：就是 SIM 卡的个人识别密码。SIM 的 PIN 码是保护 SIM 卡的一种安全措施，防止别人盗用 SIM 卡，如果启用了开机 PIN 码，那么每次开机后就要输入 4 到 8 位数 PIN 码。

配置 SIM PIN 码对应的 AT 命令为：

AT+SIMPIN=xxxx xxxx：实际的 pin 码

下表列出了不同运营商的一些通用的用户名密码等信息：

APN	用户与密码	拨号中心
cmnet(移动)	为空	*99***1#
uninet(联通)		
为空	均为 card	#777
3gnet	为空	*99#
为空	均为 card	#777

网络选择：就是网络不同网络技术的选择，一旦选择了指定的网络，即强制只能用该网络进行通信。

配置网络选择对应的 AT 命令为：

AT+CELLNET=xxx xxx：网络或者网络对应的序列号

0	AUTO	可以自动切换使用的网络
1	GSM	强制只能使用 GSM
2	WCDMA	强制只能使用 WCDMA
3	LTE	强制只能使用 LTE
4	CDMA	强制只能使用 CDMA
5	EVDO	强制只能使用 EVDO
6	CDMA_EVDO	可以在 CDMA 和 EVDO 之间切换

PPP 加密认证方式。设备具有 PAP 和 CHAP 两种 PPP 加密认证方式。

配置 PPP 认证方式对应的 AT 命令为：

AT+PPPAUTH=xxx xxx：认证方式，或认证方式对应的序列号

0	ANY	由协议自动选择认证方式
1	PAP	密码口令认证
2	CHAP	挑战握手认证

模块重拨间隔：设备在没拨上号的情况下，模块会每隔模块重拨间隔（单位秒）重新拨号。

配置模块重拨间隔对应的 AT 命令为：

```
AT+MOFAILIVL=xxx          xxx：表示时间参数（秒）
```

模块最大重拨失败次数：设备在模块未拨上号的情况下，会隔模块重拨间隔去拨号，如果模块持续未拨上号，且连续拨号失败次数达到模块最大重拨失败次数，则模块会进行重启。

配置模块检测次数对应的 AT 命令为：

```
AT+MOFAILCOUNT=xxx       xxx：模块检测次数，0 代表不开启该功能
```

模块最大重启次数：模块重启次数达到模块最大重启次数时，设备重启。

配置模块重启次数对应的 AT 命令为：

```
AT+MOFAILRESET=xxx        xxx：模块重启次数，0 代表不开启该功能
```

3.4.2.2 网络参数

多中心尝试重连间隔：对应中心断开后，重新连接此中心的时间（单位为秒）。

配置中心尝试重连时间的 AT 命令为：

```
AT+NETCONNIVL=xxx         xxx：多中心重连时间间隔（秒）
```

多中心最大尝试重连次数：对应中心断开后，重新连接该中心失败的最大次数。如果达到多中心最大尝试重连次数后，还未连上中心，设备将不再去连接中心，并且等待多中心连接失败等待重启时间到来后重启设备。

配置中心最大尝试重连次数的 AT 命令为：

```
AT+NETCONN CNT=xxx        xxx：多中心重连次数
```

多中心连接失败等待重启时间：当所有中心都连接失败，且重连次数达到设置的多中心最大尝试重连次数后，设备会等待该时间结束后重启。

配置中心连接失败等待重启时间的 AT 命令为：

```
AT+NETFAILRESET =xxx      xxx：多中心连接失败重启等待时间（秒）
```

设备 ID 序列号：设备 ID 序列号用于标识不同的数传终端。

配置设备 ID 序列号的 AT 命令为：

AT+NETPRODTUID=xxxx xxxx 为数传终端的实际 ID 号

设备号：设备号用于标识不同的数传终端。

配置设备号的 AT 命令为：

AT+NETPRODTUDEV=xxxx xxxx 为数传终端的设备号

心跳包间隔：维持链路的心跳时间间隔（单位为秒），关联所有有心跳包的工作模式。

配置心跳包间隔的 AT 命令为：

AT+NETPROHEARTIVL=xxx xxx：心跳包的间隔时间（秒）

数据转义：是否启用数据转义功能。如果启用配置转义，则数传终端按协议对数据进行转义，如果禁用配置则不转义，为全透明传输。

配置是否开启数据转义的 AT 命令为：

AT+NETPKTTRANS=x x：是否转义，或者所对应的序列号

0 OFF 不转义

1 ON 转义

数据缓存：是否启用数据缓存功能。如果启用数据缓存功能，如果串口数据未能成功发送到服务器，那么该数据就会被缓存，直至数据发送到网口。

配置是否开启数据缓存的 AT 命令为：

AT+NETPKTCACHE=x x：是否缓存，或者所对应的序列号

0 OFF 不缓存

1 ON 缓存

心跳超时次数：

配置心跳超时次数的 AT 命令为：

AT+NETPROHEARTCNT =xxx xxx：心跳超时次数

3.4.2.3 串口参数

设备串口一工作波特率：设置串口一工作波特率。

配置串口一工作波特率的 AT 命令为：

AT+CTRLBAUD=xxx xxx 为实际的波特率值，或者波特率所对应的序列号。

0	NONE	无
1	300	波特率 300
2	600	波特率 600
3	1200	波特率 1200
4	2400	波特率 2400
5	4800	波特率 4800
6	9600	波特率 9600
7	14400	波特率 14400
8	19200	波特率 19200
9	38400	波特率 38400
A	56000	波特率 56000
B	57600	波特率 57600
C	115200	波特率 115200
D	128000	波特率 128000
E	256000	波特率 256000

例如要配置波特率为 115200：

AT+CTRLBAUD=11520

或

AT+CTRLBAUD=C

串口一数据位：设置串口一的数据位。

配置串口一数据位的 AT 命令为：

AT+CTRLDATA=x x 为实际数据位，或者实际数据位所对应的序列号。

- 0 9 9 位数据位
- 1 8 8 位数据位
- 2 7 7 位数据位

串口一校验位：设置串口一的校验位。

配置串口一校验位的 AT 命令为：

AT+CTRLPARITY=xxx xxx 为实际校验位，或者实际校验位对应的序列号。

- 0 NONE 无校验
- 1 ODD 奇校验
- 2 EVEN 偶校验

例如要配置为奇校验：

AT+CTRLPARITY=ODD

或

AT+CTRLPARITY=1

串口一停止位：设置串口一的停止位。

配置串口一停止位的 AT 命令为：

AT+CTRLSTOP=x x 的取值 1 或 2，1 代表一个停止位，2 代表两个停止位。

串口一流控方式：设置串口一的流控方式。

配置串口一流控方式的 AT 命令为：

AT+CTRLFLOW=xxx xxx 代表实际的流控方式，或实际流控方式对应的序列号。

- 0 XX 代表软件流控制
- 1 HW 代表硬件流控
- 2 NONE 代表无流控

串口一报文帧间隔：设置串口一的报文帧间隔（单位秒）。如果两个字节的传输间隔大于报文帧间隔，则设备会将两个字节当作两个报文来处理。

配置串口一报文帧间隔的 AT 命令为：

AT+CTRLGAP=xxx xx 报文帧间隔（秒）

串口一报文 MTU：设置串口一的报文帧最大字节数（单位字节）。

配置串口一报文帧最大字节数的 AT 命令为

```
AT+CTRLMTU =xxx          xx 报文帧大小（字节）
```

设备串口二工作波特率：设置串口二工作波特率。

配置串口二工作波特率的 AT 命令为：

```
AT+DATAAUD=xxx          xxx 为实际的波特率值，或者波特率所对应的序列号。
```

0	NONE	无
3	1200	波特率 1200
4	2400	波特率 2400
5	4800	波特率 4800
6	9600	波特率 9600
7	14400	波特率 14400
8	19200	波特率 19200
9	38400	波特率 38400
A	56000	波特率 56000
B	57600	波特率 57600
C	115200	波特率 115200
D	128000	波特率 128000
E	256000	波特率 256000

例如要配置波特率为 115200：

```
AT+DATAAUD=115200
```

或

```
AT+DATAAUD=C
```

串口二数据位：设置串口二的数据位。

配置串口二数据位的 AT 命令为：

```
AT+DATADATA=x          x 为实际数据位，或者实际数据位所对应的序列号。
```

0	9	9 位数据位
1	8	8 位数据位

2 7 7 位数据位

串口二校验位：设置串口二的校验位。

配置串口二校验位的 AT 命令为：

AT+DATAPARITY=xxx xxx 为实际校验位，或者实际校验位对应的序列号。

0 NONE 无校验

1 EVEN 偶校验

2 ODD 奇校验

例如要配置为奇校验，则 AT+DATAPARITY=odd 或 AT+DATAPARITY=2

串口二停止位：设置串口二的停止位。

配置串口二停止位的 AT 命令为：

AT+DATASTOP=x x 的取值 1 或 2，1 代表一个停止位，2 代表两个停止位。

串口二流控方式：设置串口二的流控方式。

配置串口二流控方式的 AT 命令为：

AT+DATAFLOW=xxx xxx 代表实际的流控方式，或实际流控方式对应的序列号。

0 XX 代表软件流控制

1 HW 代表硬件流控

2 NONE 代表无流控

串口二报文帧间隔：设置串口二的报文帧间隔（单位秒）。如果两个字节的传输间隔大于报文帧间隔，则设备会将两个字节当作两个报文来处理。

配置串口二报文帧间隔的 AT 命令为：

AT+DATAGAP=xxx xxx 报文帧间隔（秒）

串口二报文 MTU：设置串口二的报文帧最大字节数（单位字节）。

配置串口二报文帧最大字节数的 AT 命令为

AT+DATAMTU=xxx xxx 报文帧大小（字节）

3.4.3 保持连接

3.4.3.1 链路保持

保持连接：用于维持网络测的连接，保持连接的稳定性。

保持服务器：维护连接的检测服务器。该设备具有两个保持服务器，分别对应保持服务器一和保持服务器二

配置保持服务器一和二的地址的 AT 命令为：

```
AT+LINKKEEPIP0=xxx      xxx: 输入保持服务器 1 地址
AT+LINKKEEPIP1=xxx      xxx: 输入保持服务器 2 地址
```

保持方式：保持方式具有 TTL 方式与 ICMP 方式两种方式。

配置保持方式的 AT 命令为：

```
AT+LINKKEEPMODE =xxx    xxx: 具体的保持方式，或者保持方式对应的序列号。

0  NONE    无保持方式

1  ICMP    设备通过发送 ICMP 查询报文给保持服务器，如果设备能接收到保持服务器返回的 ICMP 响应报文，则表示网络正常，否则表示网络异常。

2  TTL     设备通过发送数据包给保持服务器，如果设备能收到差错不可达报文，则表示网络连接正常，否则表示网络连接异常
```

例如要配置保网络连接保持方式为 TTL：

```
AT+LINKKEEPMODE=TTL

或

AT+LINKKEEPMODE=2
```

保持间隔：两次发送数据包的间隔，每隔设定的时间间隔（单位秒），设备会发送数据包给保持服务器，利用保持服务器是否有回应报文来检测网络连接状况。

配置保持间隔的 AT 命令为：

```
AT+LINKKEEPIVL=xxx      xxx 为保持间隔（秒）
```

保持最大失败次数：设备每隔保持间隔去检测网络连接状况，如果连续检测到网络异常，且网络异常的次数达到保持最大失败次数，则设备会重启。

配置保持失败次数的 AT 命令为：

```
AT+LINKKEEPCNT=xxx    xxx 为保持失败次数
```

3.4.3.2 PPP 保持

PPP 层心跳间隔：保持连接功能的操作间隔（单位秒），用于维持网络测的连接，保持连接的稳定性。

配置保持连接功能的操作间隔的 AT 命令为：

```
AT+PPPECHOIVL=xxx      xxx：表示时间参数
```

PPP 层心跳最大失败次数：设备会每隔 PPP 层心跳间隔时间发出一个 PPP ECHO 请求包到对方。对方在收到 PPP ECHO 请求后需要回应一个 PPP ECHO 应答。如果发送次数超过配置的 PPP 层心跳失败最大次数且请求后都没有收到有效的回应，则代表网络异常，设备会重新连接。

配置 PPP 层心跳失败最大次数的 AT 命令为：

```
AT+PPPECHOCNT=xxx      xxx：表示 PPP 层心跳失败最大次数，0 代表不开启该功能
```

3.4.3.3 TCP 保持

TCPKEEPALIVE 间隔：设备连续发送心跳报文的时间间隔（单位秒）

配置 TCPKEEPALIVE 间隔的 AT 命令为：

```
AT+TCPKEEPIVL=xxx      xxx：表示时间参数
```

Tcp keepalive 最大失败次数：设备会间隔 tcp keepalive 间隔给中心发送心跳报文，如果设备没收到响应报文，则设备会开始进行 tcp keepalive 失败次数计数，如果在 Tcp keepalive 最大失败次数内还未收到响应报文，则代表该条链路连接异常，设备会重新去与中心建立连接。

配置 TCPKEEPALIVE 最大失败次数的 AT 命令为：

```
AT+TCPKEEPCNT=xxx      xxx：表示 TCPKEEPALIVE 次数，0 代表不开启该功能
```

3.4.4 上下线激活

一般情况下数传终端工作在永远在线的状态，但在一些对无线通信数据流量特别要求的场合，为了合理的使用流量，平时可以让数传终端处于待机状态，一旦有应用数据需要传输的时候，通过数传终端的内部的激活方式，使数传终端上线，建立数据传输通道，传输完成后挂断连接使其重新回到待机状态。

3.4.4.1 串口激活

数据激活的方式，通过向数传终端串口发送特定的数据，使数传终端建立或者拆除数据通信链路。

串口激活使能：串口激活功能的使能开关。

配置的 AT 命令为：

```
AT+ACTNETSERIAL=x          x: 是否开启串口激活
0   OFF   关闭
1   ON    开启
```

串口激活上线：通过串口发送数据使数传终端建立通信链路。

配置的 AT 命令为：

```
AT+ACTNETSERUP=xxx        xxx: 用户自定义的激活上线数据包。二进制以 ‘-’
开头。
```

例如要配置数据包为 abcdef:

```
AT+ACTNETSERUP=abcdef
```

例如要配置数据包为 0x12,0x34,0x56

```
AT+ACTNETSERUP=-123456
```

串口激活下线：通过串口发送数据使数传终端拆除通信链路。

配置的 AT 命令为：

```
AT+ACTNETSERDOWN=xxx      xxx: 用户自定义的激活下线数据包。二进制以 ‘-’
开头。
```

例如要配置数据包为 abcdef:

```
AT+ACTNETSERDOWN=abcdef
```

例如要配置数据包为 0x12,0x34,0x56

```
AT+ACTNETSERDOWN=-123456
```

3.4.4.2 电话激活

电话激活方式，通过电话呼叫数传终端，使其建立数据通信链路。

电话激活使能：电话激活功能的使能开关。

配置的 AT 命令为：

```
AT+ACTNETCALL=x          x：是否开启电话激活
```

0 OFF 关闭

1 ON 开启

电话激活号码：此条配置只有数传终端的激活方式配置成电话激活或短信激活的情况下生效，平时数传终端处于休眠状态，当接收到来自配置手机号码的呼叫以后，数传终端将拨号建立数据传输通道。支持上线。

对应的 AT 命令为：

```
AT+ACTNETPHONE=xxx      xxx：用于激活数传终端的呼叫号码
```

3.4.4.3 短信激活

短信激活方式，通过给数传终端发送特定的短信，使数传终端建立或者拆除数据通信链路。

短信激活使能：短信激活功能的使能开关。

配置的 AT 命令为：

```
AT+ACTNETSMS=x          x：是否开启短信激活
```

0 OFF 关闭

1 ON 开启

短信激活上线：通过给数传终端发送特定的短信使数传终端建立通信链路。

配置的 AT 命令为：

`AT+ACTNETSMSUP=xxx` `xxx`: 用户自定义的激活短信内容。二进制以 ‘-’ 开头。

例如要配置短信内容为 `abcdef`:

`AT+ACTNETSMSUP=abcdef`

例如要配置短信内容为 `0x12,0x34,0x56`

`AT+ACTNETSMSUP=-123456`

短信激活下线: 通过给数传终端发送特定的短信使数传终端拆除通信链路。

配置的 AT 命令为:

`AT+ACTNETSMSDOWN=xxx` `xxx`: 用户自定义的激活短信内容。二进制以 ‘-’ 开头。

例如要配置短信内容为 `abcdef`:

`AT+ACTNETSMSDOWN=abcdef`

例如要配置短信内容为 `0x12,0x34,0x56`

`AT+ACTNETSMSDOWN=-123456`

如果配置了电话号码（命令参考电话激活一节），则只有从配置电话上发出来的激活短信才能有效的控制上下线。

3.4.5 短信配置

3.4.5.1 短信中心号码

用于短信发送的短信息服务器。各个地区都有自己的短信息中心号码。

配置的 AT 命令为:

`AT+SMSCENTER=x` `x`: 短信息中心号码

3.4.5.2 未知短信输出

不符合短信配置的内容控制其是否输出到串口上。输出格式为 电话,短信内容。

对应的 AT 命令为:

`AT+SMSUNKNOWN=x` `x`: 是否开启未知短信输出

热线: 400-808-5829

Tel: 0592-6195619

Fax: 0592-6195620

44 / 54

网址: www.alotcer.com

地址: 厦门市集美区杏北二路 146-148 号

0	OFF	关闭
1	ON	开启

3.4.5.3 短信备份

当数传终端接收到串口数据以后，如果此时网络连接失败，则把串口数据作为短信内容发送到对端手机号码(称为短信备份功能)。

短信备份使能：短信备份功能的使能开关。

配置的 AT 命令为：

AT+SMSBACKUP=x		x：是否开启短信备份
0	OFF	关闭
1	ON	开启

报文发送格式：一般短信发送都是发送可见的字符或者汉字，选用 HEX 短信方式可以发送任意的 0x00-0xff 的十六进制数，这种方式特别适合利用短信的方式传送工业控制数据，对工控设备进行监控。

配置的 AT 命令为：

AT+SMSBACKUPHEX=x		x：是否启用二进制短信发送
0	OFF	关闭
1	ON	开启

备份电话号码：需要备份的数据通过短信发送的目标号码。

配置的 AT 命令为：

AT+SMSBACKUPPHONE=x	x：电话号码
---------------------	--------

3.4.6 IO 配置

IO 口工作模式：DTU 共有2个 IO 口可用，分别时 IO1 和 IO2。可以分别设置 IO 的功能为输出，输入或者 ADC 模式。当将 IO 口设置为输出模式时，可以指定 IO 口是高电平输出还是低电平输出。

设置 IO 的工作模式：

热线：400-808-5829

Tel: 0592-6195619

Fax: 0592-6195620

45 / 54

网址：www.alotcer.com

地址：厦门市集美区杏北二路 146-148 号

配置 IO 口工作模式的 AT 指令为：

At+IOMODEn=x n 取值 1, 2 代表 IO 口一和二, x 实际要配置的工作模式, 或模式所对应的序列号

0 IN 输入模式

1 OUT 输出模式

2 ADC ADC 模式

如果将 IO 设置为输出模式, 则可以设置 IO 的高低电平, 对应的 AT 命令为:

AT+IOSETn=x n 取值 1, 2 代表 IO 口一和二 x 取值 0, 1 分别对应低电平和高电平

获取 IO 口状态: 显示模拟量 IO 和数字量。如果将 IO 设置为 ADC 模式, 则可以获取到 IO 口数字量的值, 如果将 IO 设置为输入模式, 则可获取 IO 口的输入电平的状态。

获取 IO 口状态的 AT 指令为:

AT+IOGETn n 的取值 1, 2 分别代表 IO 口一和二, 如果设置 IO 口为 ADC 模式, 则会获得该 IO 口采集到的实际电压值, 如 (3.3v), 如果该 IO 口被设置为输入模式则会获取到该 IO 口的电平情况, 0 代表低电平, 1 代表高电平。

3.4.7 定位配置

3.4.7.1 定位模式配置

定位模式: 定位的工作模式共有三种, 其中 NONE 表示不使用定位功能

LOCAL 表示本地定位功能, NTRIP 表示 NTRIP CLIENT 功能

配置定位模式的 AT 指令为:

AT+GPSMODE =x x 代表实际要配置的模式

0 NONE 定位功能关闭

1 NTRIP 使用 NTRIP 功能 (NTRIP CLIENT)

2 LOCAL 使用本地的定位功能

3.4.7.2 定位 ID

定位 ID：用于本地的 GPS 数据尾部上添加 GPS ID

配置定位 ID 的 AT 指令为：

```
AT+GPSID=xxxx      xxxx 本地 GPS 数据尾部的 ID 号
```

3.4.7.3 定位数据间隔

定位数据间隔：定位数据获取的间隔（单位秒）

配置定位数据间隔的 AT 命令为：

```
AT+GPSDATAIVL=xxx      xxx：表示时间参数（秒）
```

3.4.7.4 定位数据发送到数据口

定位数据发送到数据口的开关

配置开关的 AT 命令为：

```
AT+GPSTOUART=x

0      OFF      不发送
1      ON       发送
```

3.4.7.5 定位数据发送到中心

定位数据发送到中心的开关

配置开关的 AT 命令为：

```
AT+GPSTOCENTER=x

0      OFF      不发送
1      ON       发送
```

3.4.7.6 定位数据发送到服务器

定位数据发送到服务器的开关

配置开关的 AT 命令为：

```
AT+GPSTONET=x
```

0	OFF	不发送
---	-----	-----

1	ON	发送
---	----	----

3.4.7.7 服务器协议

服务器协议：针对不同的客户需求提供不同的协议模式，下面列出所有的协议模式：

配置服务器的 AT 指令为：

```
AT+GPSPRO =x      x 代表实际要选择的协议
```

0	TCP
---	-----

1	UDP
---	-----

3.4.7.8 服务器地址

服务器地址：服务器的 IP 地址或者域名。

配置服务器地址的 AT 命令为：

```
AT+GPSADDR=xxx    xxx 为服务器的域名或者 IP 地址
```

3.4.7.9 服务器端口号

服务器端口号：服务器端口号，建议设置在 1024 以上。

配置服务器端口号的 AT 命令为：

```
AT+GPSPORT=xxx    xxx 为目的端口号
```

例如要 GPS 的 IP 为 166.111.8.238，端口号为 5001，则 AT 命令为：

```
AT+GPSADDR=166.111.8.238
```

```
AT+GPSPORT=5001
```


3.4.7.10 定位数据类型开关

数据类型开关设置，根据开关的值来决定是否发送该类型数据

配置定位数据类型开关的 AT 命令为：

AT+GPSFRMC=x

0 OFF FRMC 数据不发送

1 ON FRMC 数据发送

AT+GPSFVTG=x

0 OFF FVTG 数据不发送

1 ON FVTG 数据发送

AT+GPSFGGA=x

0 OFF FGGA 数据不发送

1 ON FGGA 数据发送

AT+GPSFGSA=x

0 OFF FGSA 数据不发送

1 ON FGSA 数据发送

AT+GPSFGSV=x

0 OFF FGSV 数据不发送

1 ON FGSV 数据发送

AT+GPSFGLL=x

0 OFF FGLL 数据不发送

1 ON FGLL 数据发送

3.4.7.11 NTRIP 服务器地址

NTRIP 服务器地址：服务器的 IP 地址或者域名。

配置 NTRIP 服务器地址的 AT 命令为：

AT+GPSNTRIPADDR=xxx xxx 为服务器的域名或者 IP 地址

3.4.7.12 NTRIP 服务器端口号

NTRIP 服务器端口号：服务器目的端口号，建议设置在 1024 以上。

配置服务器端口号的 AT 命令为：

```
AT+GPSNTRIPPORT=xxx  xxx 为目的端口号
```

例如要 GPSNTRIP 的 IP 为 166.111.8.238，端口号为 5001，则 AT 命令为：

```
AT+GPSNTRIPADDR=166.111.8.238
```

```
AT+GPSNTRIPPORT=5001
```

3.4.7.13 NTRIP 的 GGA 数据源

选择 GPSNTRIP 的 GGA 数据来源

配置 GPSNTRIP 的数据来源的 AT 命令为：

0	UART	GGA 数据来源于串口
1	LAL	GGA 数据来源于配置的经纬度
2	NET	GGA 数据来源于 GPS 网络
3	LOCAL	GGA 数据来源于本地

3.4.7.14 NTRIP 的经纬度

NTRIP 的经纬度配置：

经度：东经为正数，西经为负数，范围-180~180°

纬度：北纬写成正数，南纬写成负数，范围-90~90°

配置 GPSNTRIP 经度的 AT 命令为：

```
AT+GPSNTRIPLONG=xxx  xxx 为经度 (仅使用度，分秒转换成小数)
```

例如要配置 GPSNTRIPLONG 的经度为西经-31.0646587，则 AT 命令为：

```
AT+GPSNTRIPLONG=-31.0646587
```

配置 NTRIP 纬度的 AT 命令为：

```
AT+GPSNTRIPLAT=xxx  xxx 为纬度 (仅使用度，分秒转换成小数)
```

例如要配置 GPSNTRIPLAT 的纬度为南纬-31.0646587，则 AT 命令为：

```
AT+GPSNTRIPLAT=-31.0646587
```

3.4.7.15 NTRIP 用户名

NTRIP 的用户名：用于挂载 NTRIP CASTER 的差分用户名

配置 NTRIP 用户名的 AT 命令为：

```
AT+GPSNTRIPUSR=xxxx 差分用户名
```

3.4.7.16 NTRIP 密码

NTRIP 的密码：用于挂载 NTRIP CASTER 的差分密码

配置 NTRIP 密码的 AT 命令为：

```
AT+GPSNTRIPPWD=xxxx 差分密码
```

3.4.7.17 NTRIP 挂载点

NTRIP 的挂载点：用于挂载选择对应的挂载点，挂载点从数据的源列表中获取

配置 GPSNTRIP 挂载点的 AT 命令为：

通过 3.2.1.12 的查询源列表命令，获取挂载点信息，然后进行配置对应的挂载点

```
AT+GPSNTRIPMOUNT=xxxx 挂载点
```

3.4.8 其他配置

3.4.8.1 功耗配置

设备功耗模式：该项是用于配置设备处于高功耗模式下工作还是低功耗模式下工作。

配置设备功耗所对应的 AT 命令为：

```
AT+POWERMODE=x      x：实际要配置的功耗，或配置功耗所对应的序列号。
```

0 High 高功耗，模块不进行休眠

1 Auto 自动模式（在一定的时间内设备与中心没有进行数据交互，则模块会进入休眠模式，当有数据交互时，模块会自动被唤醒）

2 Low 低功耗模式，模块会进行休眠

3.4.8.2 调试等级

调试信息等级：调试信息等级用于设备的软件调试或者简单的信息提示。DTU 设备具有 6 个不同的调试等级，分别对应不同的调试信息。

配置调试信息等级的 AT 命令为：

AT+LOGCFG=x x 为对应的调试等级

3.4.8.3 用户名密码

登录用户名，密码：用于登录 DTU 设备的用户名和密码。

配置登录用户名，密码的 AT 命令为：

AT+USERNAME=xxxx xxxx: 想要设置的登录用户名
AT+PASSWORD=xxxx xxxx: 想要设置的登录密码

3.4.8.4 命令配置口

命令配置口：命令配置口用于指定命令口和数据口使能命令配置功能。

命令配置口的 AT 命令为：

AT+SERIFXCMD=x x: 实际要配置的接口，或配置接口序列号。

0	CTRL	使能仅控制口用于命令配置
1	DATA	使能仅数据口用于命令配置
2	ALL	使能控制口与数据口都可用于命令配置

3.4.8.5 数据传输口

数据传输口：数据传输口用于指定（命令口和数据口）使能（串口和服务中心数）据传输功能。

数据传输口的 AT 命令为：

AT+SERIFXDATA=x x: 实际要配置的接口，或配置接口序列号。

0	CTRL	使能仅控制口用于数据传输
1	DATA	使能仅数据口用于数据传输
2	ALL	使能控制口与数据口都可用于数据传输

3.4.8.6 日志输出口

日志输出口：指定系统日志的输出接口。

日志输出口的 AT 命令为：

AT+SERIFXLOG=x x：实际要配置的接口，或配置接口序列号。

0	CTRL	使能日志从控制口输出
1	DATA	使能日志从控制口输出

3.5 工作状态切换

3.5.1 通信模式

通信模式：在此状态下，参数配置软件作为一般的串口工具使用。此时可以直接在输出信息框内输入内容发送到串口，也可以通过下面的发送信息框发送内容。当接收到串口的数据后，会显示在输出信息栏内。

3.5.2 升级模式

升级模式：在此状态下，软件可以进行升级 IP Modem 设备操作。

第 4 章 BOOT 操作命令

4.1 操作命令

在设备上电后立即输入 32 个 C（大写）后设备会输出 “Input ALT”，然后再输入 ALT 设

备将会进入命令模式。接下来就可以根据不同的需求，输入不同的操作命令。

具体操作命令关键字如下（区分大小写）：

version	(查看引导程序和主程序的版本号信息)
reboot	(重新启动设备)
config	(显示所有配置)
default	(清空设备配置)